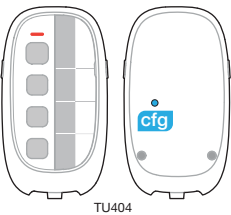
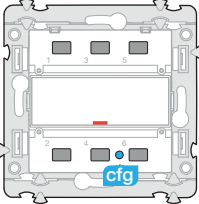
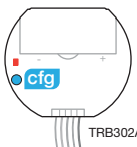
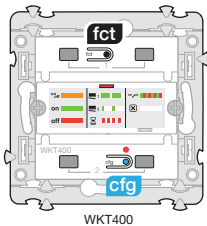
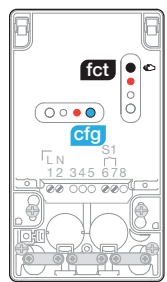
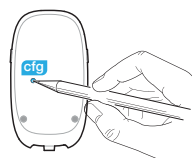
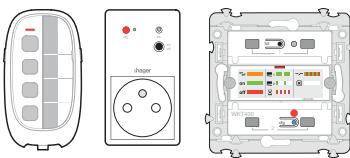

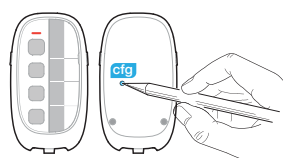


Description générale des produits

	Emetteurs	Récepteurs	Emetteurs / Récepteurs
Boutons et LEDs	Tous sont munis d'un bouton cfg et d'une LED d'état correspondante.	Tous sont munis de 2 boutons cfg et fct et de la LED d'état correspondante.	
Exemples de produits	 TU404  WKT306R  TRB302A	 TRC270F  TRB201	 WKT400  TRE201

5 étapes pour la configuration

Action	Résultat
① Configuration de fonction Appui bref sur le bouton cfg de l'émetteur. 	Les LED cfg ● de tous les récepteurs et de l'émetteur s'allument. 
② Configuration d'un émetteur Appui bref sur le BP à configurer de l'émetteur. N.B. : Etape pas nécessaire pour les détecteurs réf. TRE5** 	La LED cfg ● de l'émetteur clignote pendant 1s. 
③ Choix de la fonction Choisir la fonction par appuis brefs successifs sur le bouton fct du récepteur.  1x 2x 3x 4x ...	Défilement des fonctions indiquées par la couleur de la LED fct sur le récepteur (voir liste).  1x 2x 3x 4x ... on off on off 1
④ Validation de la fonction Appui > 2s sur le bouton fct du récepteur jusqu'au clignotement de la LED cfg ●.  > 2s	La fonction identifiée par la couleur de la LED fct est validée.  1
⑤ Validation de la configuration Appui bref sur le bouton cfg de l'émetteur. 	Les LED cfg ● de tous les récepteurs et de l'émetteur s'éteignent. Fin de la configuration. 