


Exempel på easy lösning till konferensrum

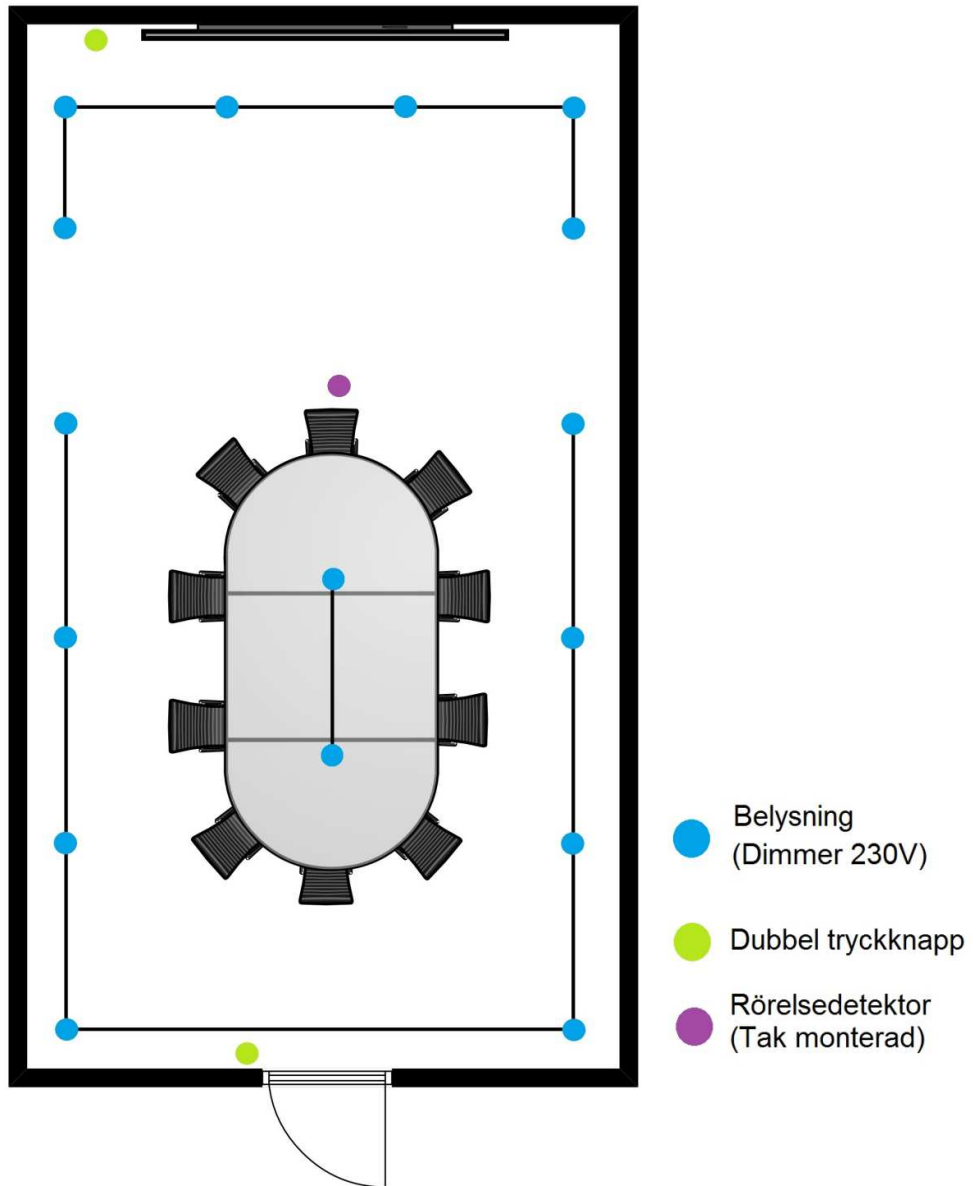

Funktionsbeskrivning tryckknappar och rörelsedetektor

| Rörelsedetektor | Placering | Funktion |
|-----------------|-----------|-----------------|
| 1:1 | Tak | Tänd/Släck Allt |

| Tryckknappar | Placering | Funktion |
|--------------|-----------|------------------------------------|
| 1:1 | Entrédörr | Scenario 1 - Möte |
| 1:2 | | Scenario 2 - Bildvisning/projektor |
| 1:3 | | Scenario 3 - Städ |
| 1:4 | | Tänd/släck Allt |

| | | |
|-----|---|------------------|
| 2:1 | Option Whitebordtavla / Projektorduk | Tänd/släck Tak |
| 2:2 | | Tänd/släck Tavla |
| 2:3 | | Tänd/släck Bord |
| 2:4 | | Tänd/släck Allt |

Rörelse detekteras vid ingång i utrymmet och all belysning tänds upp (till senaste använda ljusnivå).

Vid användning av TV/projektor kan belysningen släckas manuellt med knapp vid entrén till rummet.

Så fort detektorn inte längre känner rörelse så kommer den att börja räkna ner för att släcka, tiden ställs in med potentiometer på detektorn (10 sekunder – 1 timme).

Scenariobeskrivning:

| Scennummer | 1 | Möte | Belysning Tak (vid bord) | 75% |
|------------|---|------|----------------------------|-----|
| | | | Belysning ovan konf.bord | 75% |
| | | | Belysning whiteboard tavla | 75% |

| Scennummer | 2 | Bildvisning/projektor | Belysning Tak (vid bord) | 25% |
|------------|---|-----------------------|----------------------------|-----|
| | | | Belysning ovan konf.bord | 25% |
| | | | Belysning whiteboard tavla | 25% |

| Scennummer | 3 | Städ | Belysning Tak (vid bord) | 100% |
|------------|---|------|----------------------------|------|
| | | | Belysning ovan konf.bord | 100% |
| | | | Belysning whiteboard tavla | 100% |

Material

| Antal | Referensnummer | E-nummer | Benämning |
|-------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 1 | TXA111 | 1765620 | Spänningsförsörjning 320 mA |
| 1 | TXA663A | 1738887 | Dimmeraktor 3x300W |
| 1 | 80142180 | 1738846 | Tryckknapp dubbel (4-funktioner) |
| 1 | 80960399 | 1738786 | Vippa till tryckknapp dubbel |
| 1 | TCC510S | 1738053 | Rörelsedetektor tak-monterad 360° |
| 1 | GD113S | 2290935 | Gamma kapsling 1x13 moduler i plast |

Lösningen kan med fördel dupliceras till flera konferensrum. Det enda man då måste tänka på att inte överstiga max. antal produkter på strömförsörjningen (upp till 32st produkter). Då rekommenderas en större strömförsörjning TXA112, 1765621 (upp till 64st produkter).

Optioner

Lägg till en domovea för att styra belysningen i konferensrummen från receptionen innan besökare kommer in alternativt att styra med en skärm/surfplatta på väggen inne i rummen.

| Antal | Referensnummer | E-nummer | Benämning |
|-------|----------------|----------|---------------------|
| 1 | TJA451 | 1738109 | Domovea systempaket |

Lägg till en tryckknapp framme vid eventuell whiteboard för att underlätta lokal styrning.

| Antal | Referensnummer | E-nummer | Benämning |
|-------|----------------|----------|----------------------------------|
| 1 | 80142180 | 1738846 | Tryckknapp dubbel (4-funktioner) |
| 1 | 80960399 | 1738786 | Vippa till tryckknapp dubbel |

Lägg till en styrning av projektorduken, för att automatiskt styra köra ner vid bildningvisnings-scenario.

Välj mellan 230V eller 24V utgång på markisaktorn, beroende på motorn till projektorduken.

| Antal | Referensnummer | E-nummer | Benämning |
|-------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 1 | TXA624C | 1738771 | Jalusiaktor easy-KNX 4-kanaler 230V |
| 1 | TXA624D | 1738772 | Jalusiaktor easy-KNX 4-kanaler 24V |

easy Driftsättning

Med easy programmerar du enkelt din KNX-anläggning via Smartphone, surfplatta eller dator. Du ansluter trådlöst din enhet via Wi-fi, och därifrån går allt nästan automatiskt. Vilket innebär att det blir både lätt, smidigt och användarvänligt. Genialt helt enkelt!

Steg 1: Import

När du skapar ett nytt projekt, välj "Starta avsökningen":

Nu läser systemet av anläggningen och hittar alla anslutna KNX-produkter. Totalt antal produkter samt hur många in- och utgångar som hittades listas när avsökningen är klar. Programvaran kan skilja mellan trådbundna och trådlösa produkter. Vilket ger dig en bra översikt på att alla installerade enheter har upptäckts.

Steg 3: Länka

Nu väljs önskade in- och utgångar under fliken "Kanaler", flera in- och utgångar kan väljas samtidigt, Tryck sedan på ikonen "Länka" och välj funktion på ingången. Alla markerade in- och utgångar kommer då att kopplas samman.

Steg 2: Placering

easy talar klarspråk - inga förkortningar, inga koder! Du bygger själv enkelt upp anläggningen, med rätt antal rum och ger dem ett namn. Placera sedan ut respektive produkt på rätt plats och namnge de olika in- och utgångarna.

Steg 4: Funktion

Det sista steget är att välja rätt funktion. Efter ett tryck på ikonen "Länka" kommer valet om funktion upp. Tillgängliga val beror på vilken typ av utgång som ingången länkas till. När rutan stängts ner så är produkterna länkade och går omedelbart att använda.

