



Det är väldigt enkelt att programmera **quicklink**. Med ett fåtal knapptryckningar så är sändaren och mottagaren konfigurerade.

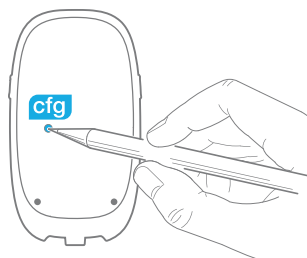


1. Aktivera konfigurationsläge

Tryck kort på "cfg"-knappen. LED "cfg" på sändare och samtliga mottagare inom räckhåll kommer då att tändas upp.

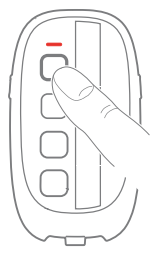


2. Konfigurera sändare

Gör ett kort tryck på den knapp som du vill programmera. "cfg" LED blinkar i ca 1 sekund för att visa att du nu är i konfigurationsläge.

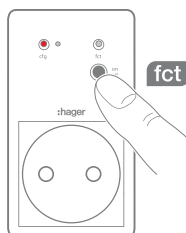


3. Välj funktion

Korta tryck på "fct" knappen bläddrar runt mellan valbara funktioner. LED "fct" indikerar genom att lysa/blinka i olika färger för vald funktion.

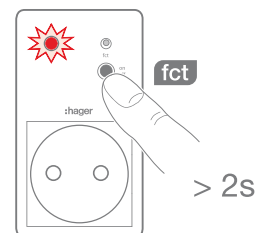

4. Bekräfta vald funktion

Genom ett långt tryck (<2 sek) på "fct" knappen sparas vald funktion. Om flera mottagare skall styras (gruppfunktion) så upprepa steg 3 och 4 på dessa mottagare.

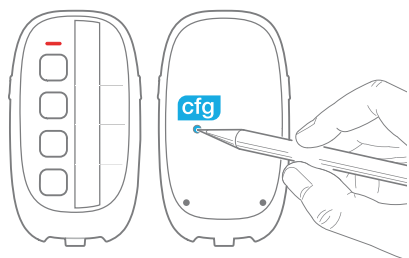

5. Avsluta konfigurationen

Tryck kort på "cfg"-knappen på sändaren. LED "cfg" slocknar då på sändaren och på alla mottagarna. Konfigurationen är klar!

	Mottagare med utgång Till/Från	Dimmer	Mottagare med markis/persiennutgång
LED fct	Funktion	Funktion	Funktion
	on/off Till/Från, växlande	Till/Från, Dimra Upp/Ner	
	on Till	+ Till, Dimra upp	Upp, Stopp
	off Från	- Från, Dimra ner	Ner, Stopp
	1 Scen 1	1 Scen 1	1 Scen 1
	2 Scen 2	2 Scen 2	2 Scen 2
	Timer	Timer	
	Till/Från Momentan	Till/Från Momentan	Markisstyrning Momentan
	on Tvångsstyrning Till		Tvångsstyrning Upp
	off Tvångsstyrning Från		Tvångsstyrning Ner
	Ingen funktion	Ingen funktion	Ingen funktion

Timer: Utöka timer-tid

Timer-tiden går att utöka genom att göra kort tryck på programmerad timer-knapp. Varje tryck inom 10 sekunder efter första trycket, ökar tiden.

Fabriksåterställning av produkt

Håll **cfg**-knappen intryckt till s LED **cfg** börjar blinka (> 10 s), släpp sedan knappen. LED **cfg** slocknar efter att fabriksåterställningen är genomförd. Denna funktion raderar all konfigurationsdata i produkten.

Om produkten är konfigurerad med **easy** eller med ETS, är det att föredra att genomföra fabriksåterställningen med desamma.

Scenario:

Scenario funktionen genomför önskade funktioner genom att simultant aktivera 2 eller fler mottagare av samma eller olika typ. (t.ex. TV scenario: Taklampa = AV + Vägglampa 50% + Jalousier NER). Funktion tilldelas en sändande enhet inom installationen och aktiveras t.ex. genom ett kort tryck på knappen.

Scenario funktionen består av 3 steg:

A. Länka produkter: Programmera ihop enheterna som ska aktiveras av ett scenario.

B. Inställning av scenario: Ställ in önskade nivåer på deltagarna som ska aktiveras av scenariot.
t.ex. Taklampa = AV + Vägglampa 50% + Jalousier NER osv.

C. Lagring av scenario: Gör ett långt tryck (> 5 s) på scenario-knappen. När deltagarna blinkar till så är scenen lagrad.


OBS: En enhet kan endast deltaga i 2st scenariot!

Definiera vilka önskade nivåer scenariot ska ha genom att styra varje deltagare var för sig. t.ex. Taklampa = AV + Vägglampa 50% + Jalousier NER osv.


OBS: om ett jalusi ska ingå i scenariot, måste detta först köras upp maximalt och vänta i minst 2 minuter innan programmeringen av scenariot påbörjas! Kör sedan ner det till önskad scenario-nivå och lagra detta.

– Lagra nya nivåer i ett scenario genom att manövrera deltagarna till önskade nivåer. Gör efter detta ett långt tryck (> 5 s) på scenario-knappen igen. När deltagarna blinkar till så är den nya scenen lagrad.

Varje kort tryck (< 2 s) kommer att aktivera scenariot och varje långt tryck (> 5 s) kommer att lagra om scenariot.

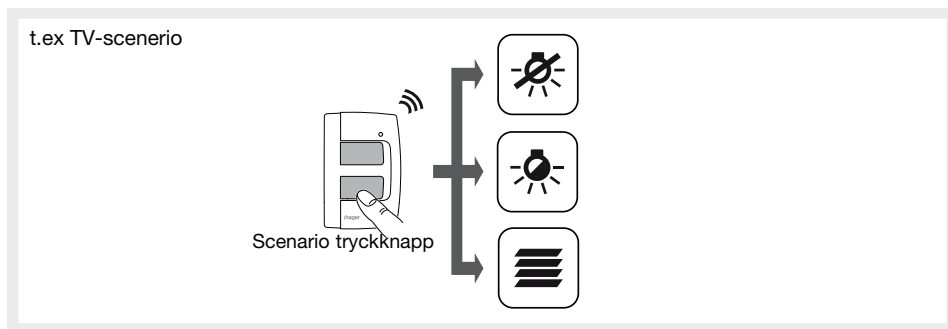


Inställning av önskat rums scenario

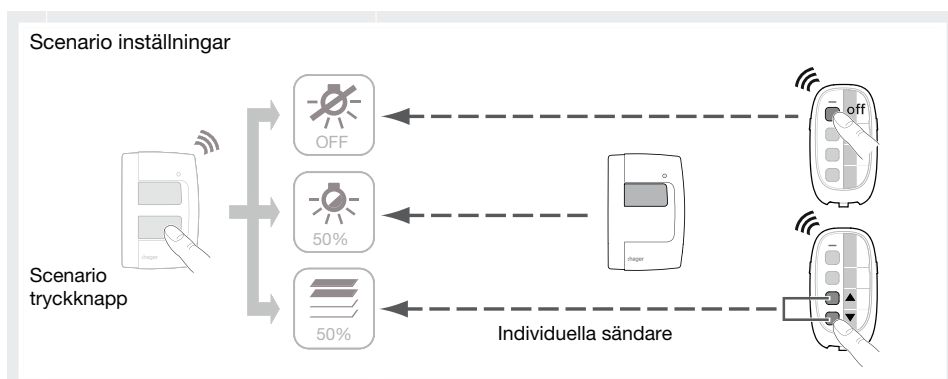

Timer-inställning

Antal blink	Tidsangivelse	Ställtid för markis/persienn	Inspelningsbart scen.
1	1 s	10 s	☐ *
2	30 s	15 s	☐
3	1 min	20 s	
4	2 min	30 s	
5	3 min *	40 s	
6	5 min	50 s	
7	15 min	1 min	
8	30 min	1 min 15 s	
9	1 h	1 min 30 s	
10	3 h	2 min *	

* standardvärde



Inställningar

Inställning av timer-tid / ställ-tid persienn / scen blockering

Dessa inställningar är nödvändiga för:

* justering av timer-tid

* Optimering av ställ-tider för scenario eller höjdinställningar, inställning av total ställtid.

Efter att timern, persienn upp/ner eller scenario funktionen har valts och bekräftats (steg 3 och 4), följ stegen nedan (t.ex. timer) i värde tabellen.

	Aktivitet	Resultat
④ a	På mottagen, gör ett långt tryck på fct -knappen (> 5s) tills LED cfg blinkar.	LED fct slocknar.
④ b	Gör ett kort tryck på fct -knappen.	LED fct blinkar det antal gånger som motsvarar standardvärdet på produkten.
④ c	Välj sedan värde genom att göra upprepade korta tryck på fct -knappen.	Valt värde visas genom antal blinkningar av fct LED (se tabell).
④ d	Gör ett längre tryck på fct -knappen (> 2 s) tills cfg LED blinkar.	Den valda funktionen är lagrad och bekräftas.